Canon Satera LBP3500

かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限 事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。 ※ 各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP3500 User Software) にPDFファイルで収められています。 PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/ Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

■ Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面(CD-ROM Setup)が表示されます。

※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう 一度セットします。



FT5-2977 (020) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2013 PRINTED IN JAPAN

CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表 示されないときは・・・

CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表 示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と 表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコン ピュータによって異なります。) Windows Vista以外のOSの場合は、 [スタート] メ

ニューから [ファイル名を指定して実行] を選択して

「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力し、 [OK] を クリックします。 · Windows Vistaの場合は、 [スタート] メニューの [検 索の開始] に「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、 キーボードの [ENTER] キーを押します。

■ Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→ [Manuals] の順にダブルクリックし、「設置時にお読みくださ い.pdf」、「ユーザーズガイド.pdf」のいずれかをダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、付属のCD-ROM内の[CAPT] [Japanese] - [Documents] フォルダに、 [GUIDE-CAPT-JP.pdf] というファイル名で収められています。 ※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。



梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。



コプリンタ本体

(給紙力セットが取り

付けられています。)

□ かんたん設置ガイド

(本書)

□ かんたんメンテナンスガイド

設置場所を決めます。

2









ネットワークガイド/本編 リモートUIガイド Macintosh用オンラインマニュアル CAPT Windowsファイアウォール ユーティリティ

必ず、図に示すスペースを確保してください。



前カバーや給紙カセットな どを止めているテープ(5筒





ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィー ダを装着する場合は、ペーパー フィーダを設置場所に運び、 プリンタ本体を上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付け かたは、設置時にお読みくだ さいに記載してあります。



設置時にお読みください ※本プリンタに付属のCD-ROMに 収められています。

プリンタ内部の梱包材を取り外し、トナーカートリッジをセットする


* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。



前カバー上面にあるレバーを押しながら、ゆっ


前カバーを開けます。

図の位置にあるテープと梱包 材を矢印の方向に取り外します。

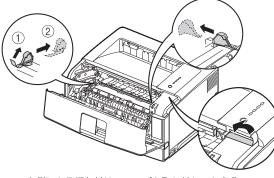


左側にある梱包材は、テープを取り外してから①、 梱包材を矢印の方向に取り外します②。

トナーカートリッジを保(4) (3) 護袋から取り出します。

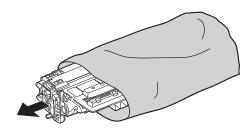



保護袋は左右に切り込みがありますので、 手で切り取って開けることができます。

トナーカートリッジを押さえ ながらテープをゆっくりと引 き上げてはがし①、黒い保護 シートごと取り外します②。

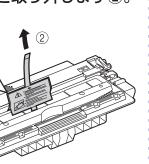



トナーカートリッジを図 のように持ち、ゆっくり と5~6回振って、内部 のトナーを均一にならし ます。

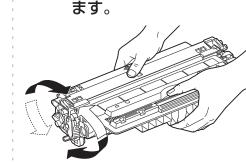


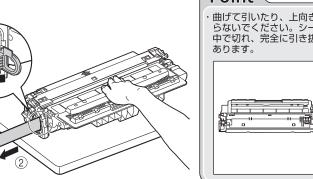


トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリ ッジを押さえながらシーリングテープ(長さ約72cm)をゆっくりと引き抜きます②。

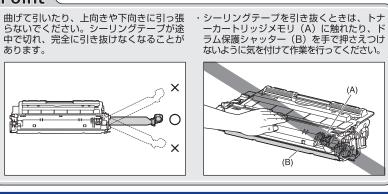



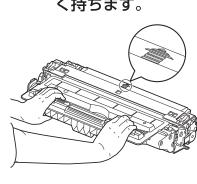

トナーカートリッジを両 手で持ち、本体に取り付

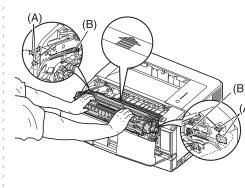

トナーカートリッジの(A)をトナーカートリッジ ガイド(B)に合わせて止まるまで差し込みます。




前力バーは確実に閉めます。

Point 前カバーが開かないことを確認してください(前カバーとブリンタの間に隙間が空いていたり、前カバーがぐらついていないことを確認してください)。前カバーが確実に閉まっていないと、印字不良の原因になります。




給紙力セットの梱包材を取り外し、用紙をセットする

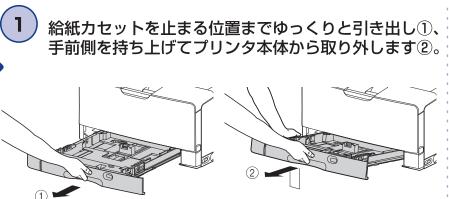


テープ付き梱包材と梱包材を 梱包材は矢印の方向に回して①、取り外します②。


セットする用紙に合わせて、 します。

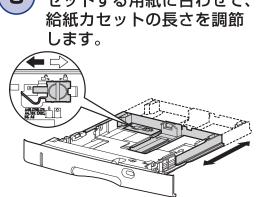


側面の用紙ガイドのロック 解除レバーをつまみながら、 セットする用紙サイズの位 置に合わせて用紙ガイドを 移動します。

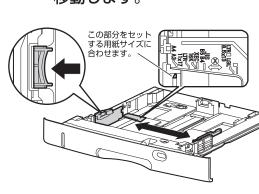


後端の用紙ガイドのロック解除 レバーをつまみながら、セット する用紙サイズの位置に合わせ て用紙ガイドを移動します。

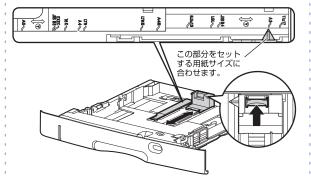

(6) 用紙の後端を、 用紙ガイドに合 わせてセットし ます。




用紙を図のように下へ押さえ、 積載制限マーク(A)を超え ていないか確認し、用紙ガイ ドに付いているツメ(B)の 下に用紙を入れます。

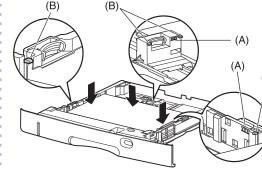


用紙サイズ設定スイッ チの取っ手を持って、 用紙サイズ設定スイッ チをセットした用紙の サイズに合わせます。



用紙サイズ登録ダイヤル を調節して、セットした 用紙のサイズに合わせます。

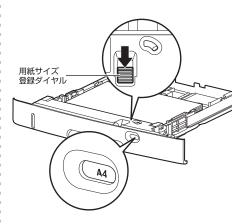

給紙力セットを図のように斜めに差し込み①、ゆっ くりと水平に押し込んでプリンタ本体にセットし ます②。

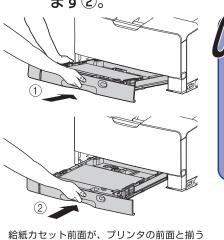

給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃う まで、しっかりと奥まで押し込みます。





梱包材の取り外しチェック


□梱包材×1 □テープ付き梱包材×1

電源コードを接続する

電源コード差し込み口に、付属の電 源コードをしっかりと差し込みます。

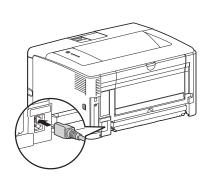



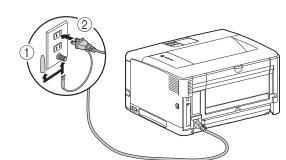

両面ユニットを取り付ける

オプションの両面ユニットを装着する場合は、 プリンタ背面に取り付けます。

・両面ユニットの取り付けかたは、設置時に お読みくださいに記載してあります。



設置時にお読みください ※本プリンタに付属のCD-ROMに 収められています。

・ネットワーク

オプションのネットワークボードを取り付けて、 プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する場合

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボードを取り付けてLANケーブル を接続し、プリンタドライバをインストールしてください。ネットワークボードの取り付けや LANケーブルの接続については、プリンタに付属のCD-ROMに収められている「設置時にお読み 📄

ください」を参照してください。 プリンタドライバのインストールについては、以下のガイドを参照してください。

・Windows: オプションのネットワークボードに付属の「ネットワークガイド/スタート編」

· Macintosh: オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」 ※ Macintoshをお使いの場合、Mac OS X 10.4.9以降のみネットワーク接続に対応しています。

収められています。 ●プリンタドライバのインストール - Windows ネットワークガイド/スタート編


設置時にお読みください

※本プリンタに付属のCD-ROMに

※オプションのネットワークボード に付属しています。

- Macintosh

●取り付けと接続



• USB


プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する場合

Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストー ルと印刷方法」を参照してください。






コンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールします






USBケーブルのBタイプ(四角い) 側を本プリンタのUSBコネクタへ 接続します。

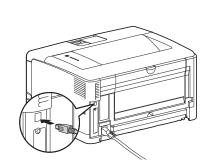

USBケーブルのA タイプ(平たい) 側をコンピュータのUSBポートへ 接続し、コンピュータの電源を入れ、 Windowsを起動します。

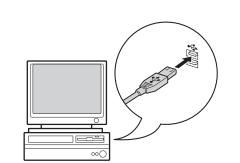

付属のCD-ROM [LBP3500 User Software] をCD-ROMドライブに セットします。

Windows Vistaをお使いの場合、 [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、 [許可] を

Point

Windows Vistaをお使いの場合、 [自動再生] ダイアログボックスが表示された場合は、 [AUTORUN.EXEの実行] をクリックします。

CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータに

Windows Vista以外のOSの場合は、 [スタート] メニューから [ファイル名を指定し て実行]を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。 · Windows Vistaの場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]| 「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。

[おまかせインストール] または [選んでインストール]をクリッ クします。





[おまかせインストール] は、プリンタドライ バの他に取扱説明書も同時にインストールでき ます。取扱説明書をインストールしない場合は、 [選んでインストール] を選択します。




6

[インストール]をクリックします。



手順5で[選んでインストール]を選択した場合は、[オンラインマニュアル]のチェックマークを外してから[インストール]を クリックします。





[Readmeファイルの表示] を クリックして、Readmeファイ ルの内容を確認し、閉じます。



[次へ]をクリックします。





[USB接続でインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能 を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、

ブリンタ共有時のクライアント側との通信に対するWindowsファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定します。 プリンタの共有機能を使用する場合は、 [はい] をクリックします。 ンストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。

「インストール開始後は中止 することができません。よろ しいですか?」というメッセー ジが表示されますので、[はい]

をクリックします。



次の画面が表示されたら、プリンタの電源スイッチの"l" 側を押し、プリンタの電源をオンにします。





USBクラスドライバおよびプリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。

インストール結果を確認して、 [次へ]をクリックします。



[今すぐコンピュータを再起動す る] にチェックマークを付けたあと、



ンストール完了後、ステータスプリントを印刷して動作確認をする

*ここでは、Windowsをお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。

■CAPTソフトウェアのインストールが完了すると

[プリンタとFAX] フォルダに [Canon ・ [スタート] メニューの [すべてのプログ LBP3500] アイコンが表示されます。



Windows 98/Me/2000/Vistaの場合は、 [プリン タ] フォルダに [Canon LBP3500] アイコンが表示

ラム] に [Canon Printer Uninstaller] が追加されます。



Windows 98/Me/2000の場合は、 [スタート] メ ニューの [プログラム] に [Canon Printer Uninstaller]

・取扱説明書をインストールした場合は、デス クトップに [LBP3500取扱説明書] が作成 され、 [スタート] メニューの [すべてのプ ログラム] (Windows 98/Me/2000の場 合は [プログラム]) に [Canon LBP3500] -[LBP3500取扱説明書] が追加されます。



■プリンタの動作確認をする



[プリンタとFAX]または[プリンタ] フォルダを表示します。

Windows 98/Me/2000の場合は、 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 Windows XP Professional/ Server 2003の場合は、 [スタート] メニューか ら [プリンタとFAX] を選択します。

Windows XP Home Editionの場合は、 [スター ト] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタ とFAX] の順にクリックします。

Windows Vistaの場合は、 [スタート] メニュー から [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタ] をクリックします。

(2

[Canon LBP3500] アイコンを右 クリックして、ポップアップメニュー から[印刷設定]を選択します。

Windows 98/Meの場合は、 [プロパティ] を選択し



[ページ設定]ページを表示して、[🧼] をクリックします。

プリンタステータスウィンドウが表示されます。



[オプション]メニューから[ユー ティリティ] → [プリンタステー タスプリント]を選択します。





[OK] をクリックします。



ステータスプリントのプリント例は、 「設置時にお読みください」を参 正しく印刷されなかった場合は、 Step1からの手順をもう一度確認 してください。

プリンタのセットアップが完了しました

これでプリントが行えるようになりました。 本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されて いる紙マニュアルです。 プリンタを設置するには ・コンピュータと接続するには ・プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには トレー かんたんメンテナンスガイド 基本的な使いかたを知るには ユーザーズガイド 困ったときには

・ネットワーク環境で印刷するための準備をするには トネットワークガイド/スタート編 オプションのネットワークボードを装着している場合のる (オプションのネットワークボードに同梱されています) ・ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには

ネットワークガイド/本編 ・ネットワーク環境でプリンタを管理するには オプションのネットワークボードを装着している場合の ・Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ ・Macintosh用プリンタドライバの使用方法を知るには

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

Canon、Canonロゴ、LBP、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。 FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。 Apple、Macintoshは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 IBM、PowerPCは、米国International Business Machines Corporationの商標です Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。